

МАХТ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

Инструкция по эксплуатации



ПРЕМИУМ Декор

Салон декоративных материалов и красок

GSM: +375 (29) 114 55 77
www.premium-decor.by
info@premium-decor.by



ПРЕМИУМ Аирлесс

Сервис-центр

GSM: +375 (29) 113 55 77
www.premium-airless.by
info@premium-airless.by



Интернет-магазин


www.premiumdecor.by

GSM: +375 (29) 118 55 77
www.premiumdecor.by
zakaz@premiumdecor.by



R7202-F
R7202-F-120

Комплектующие

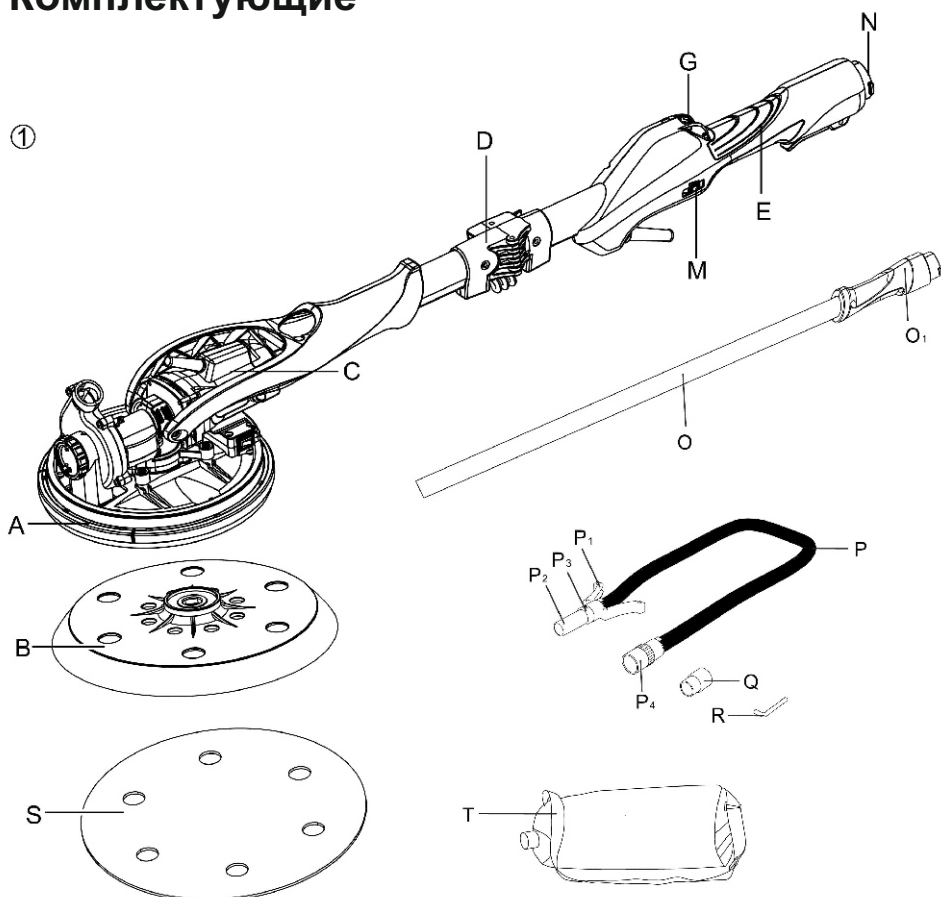

- A. Круглая шлифовальная головка
- B. Круглая шлифовальная площадка (система с крючком и петлёй)
- C. Корпус двигателя (самовсасывающий)
- D. Складной замок
- E. Главная рукоятка
- F. Вал
- G. Переключатель включения / выключения
- M. Электронный регулятор скорости
- N. Выпускное отверстие для удаления пыли (с фиксирующей втулкой)
- O. Удлинительный стержень
 - 1. Задняя рукоятка
 - 2. Выпускное отверстие для удаления пыли (с регулировочной втулкой)
 - 3. Втулка
- P. Вакуумный шланг
 - 1. Стойка
 - 2. Соединитель (предварительно собранный, 38 мм)
 - 3. Кольцо регулировки мощности всасывания
 - 4. Вакуумный адаптер (предварительно собранный, 47 мм)
- Q. Вакуумный адаптер (предварительно собранный, 35 мм)
- R. Шестигранный винт S5
- S. Круглый шлифовальный диск
- T. Мешок для пыли



1

ПРЕМИУМ Декор

Салон декоративных материалов и красок

GSM: +375 (29) 114 55 77
www.premium-decor.by
info@premium-decor.by

ПРЕМИУМ Аирлесс




Сервис-центр

GSM: +375 (29) 113 55 77
www.premium-airless.by
info@premium-airless.by

Интернет-магазин

www.premiumdecor.by

GSM: +375 (29) 118 55 77
www.premiumdecor.by
zakaz@premiumdecor.by

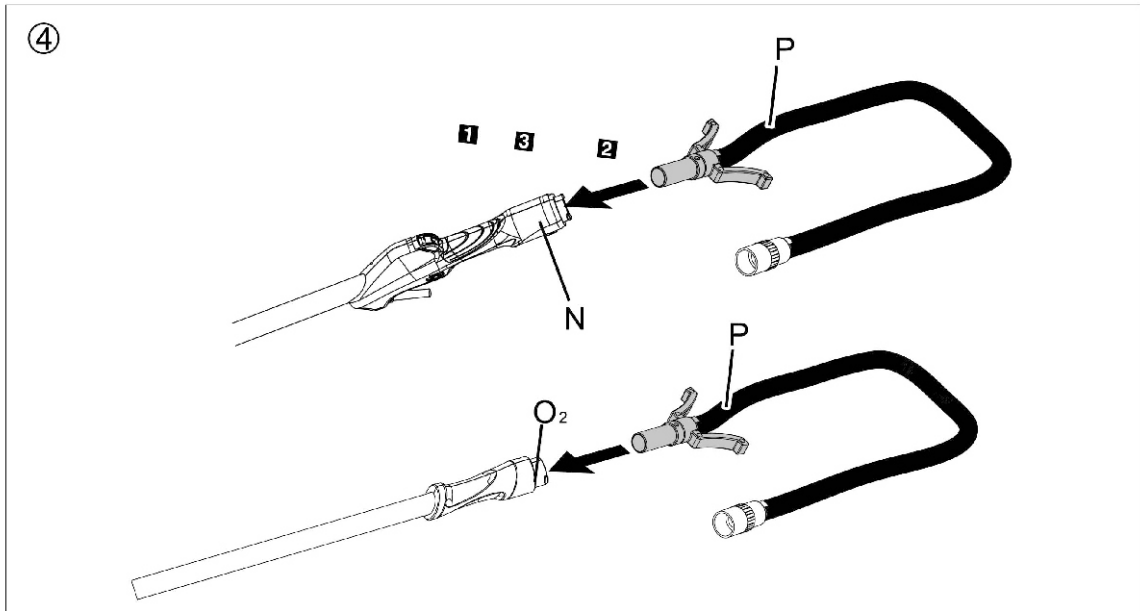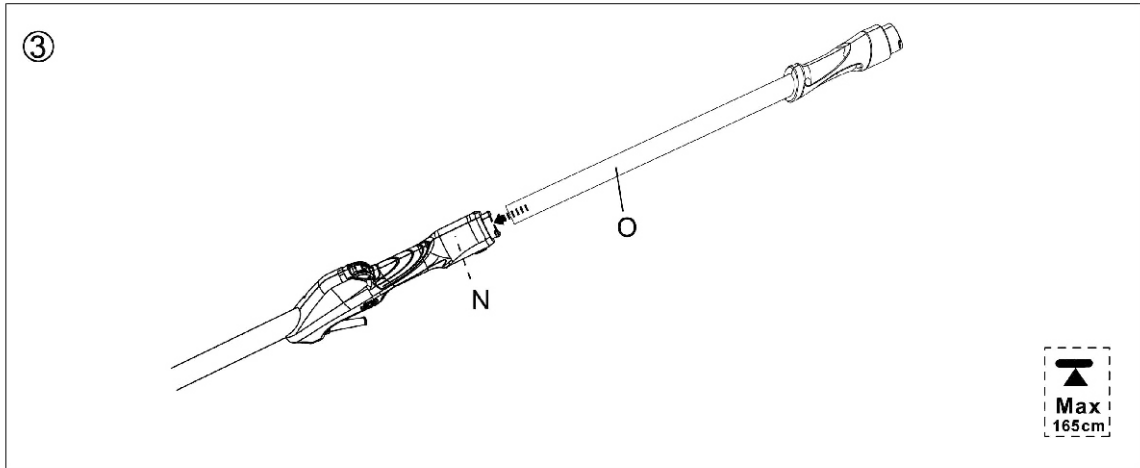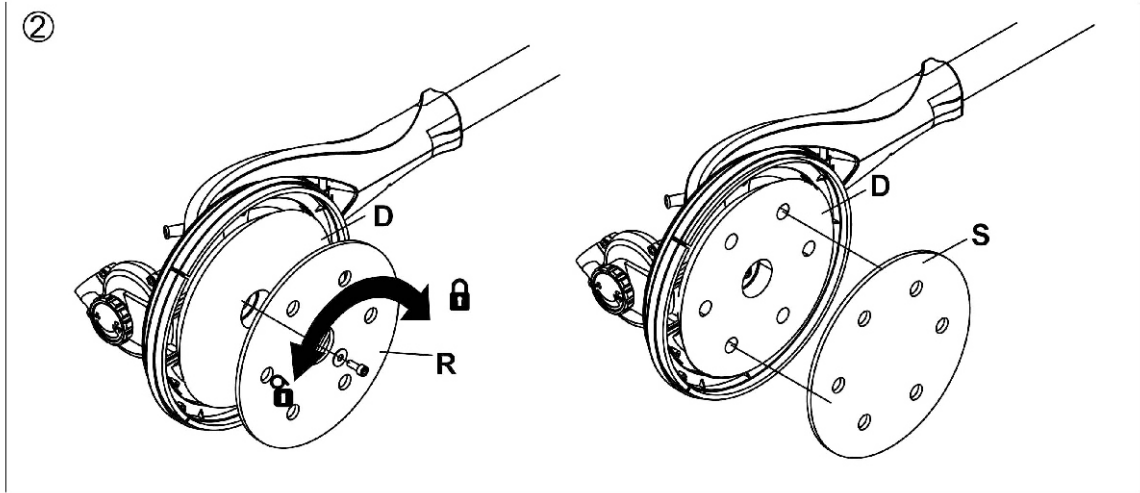

ПРЕМИУМ Декор

Салон декоративных материалов и красок

GSM: +375 (29) 114 55 77
www.premium-decor.by
info@premium-decor.by



ПРЕМИУМ Аирлесс

Сервис-центр




GSM: +375 (29) 113 55 77
www.premium-airless.by
info@premium-airless.by



Интернет-магазин

www.premiumdecor.by

GSM: +375 (29) 118 55 77
www.premiumdecor.by
zakaz@premiumdecor.by

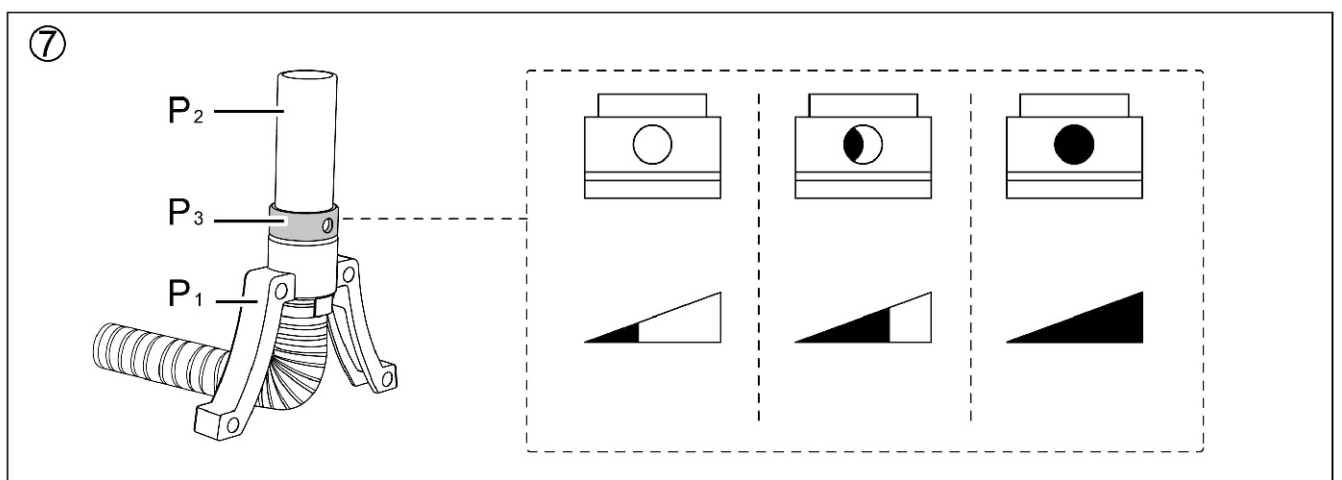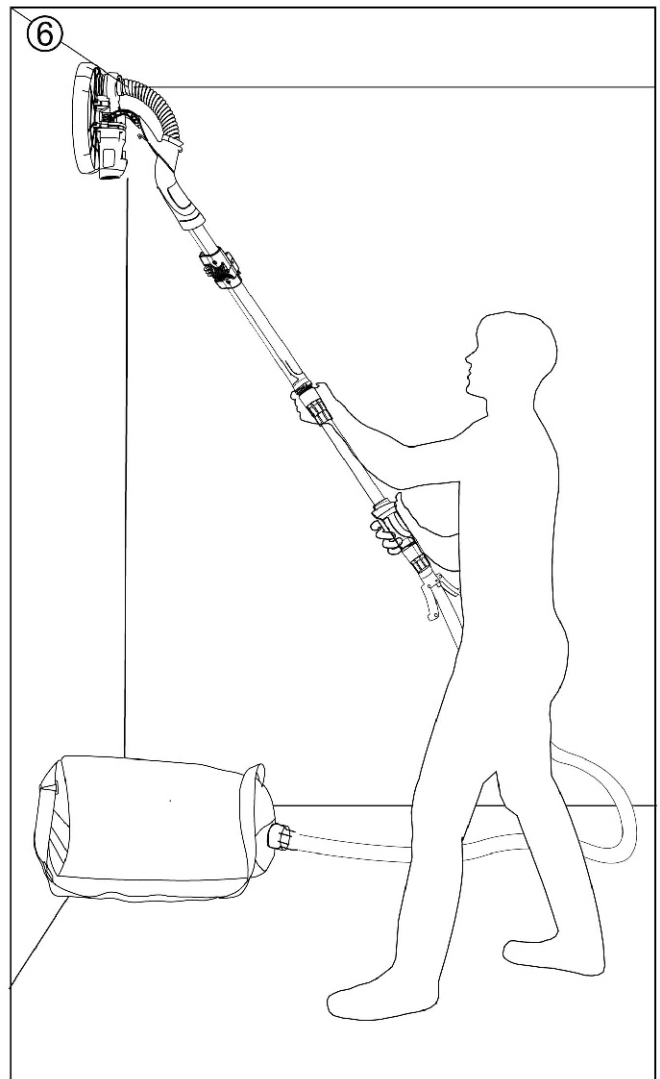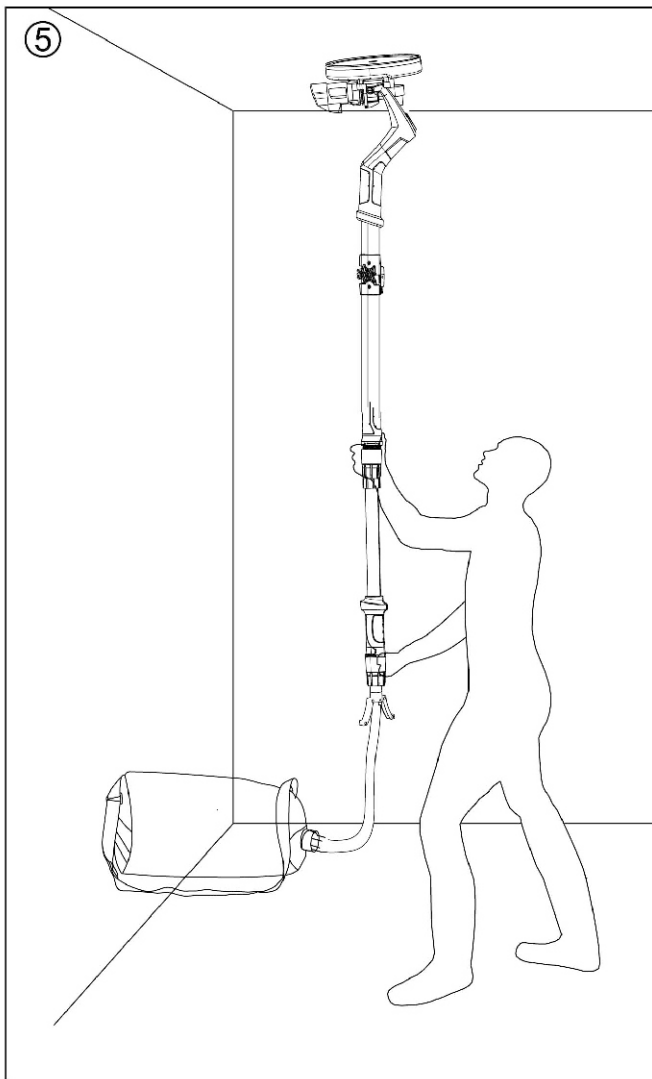

ПРЕМИУМ Декор

Салон декоративных материалов и красок

GSM: +375 (29) 114 55 77
www.premium-decor.by
info@premium-decor.by



ПРЕМИУМ Аирлесс

Сервис-центр





GSM: +375 (29) 113 55 77
www.premium-airless.by
info@premium-airless.by



Интернет-магазин

www.premiumdecor.by

GSM: +375 (29) 118 55 77
www.premiumdecor.by
zakaz@premiumdecor.by

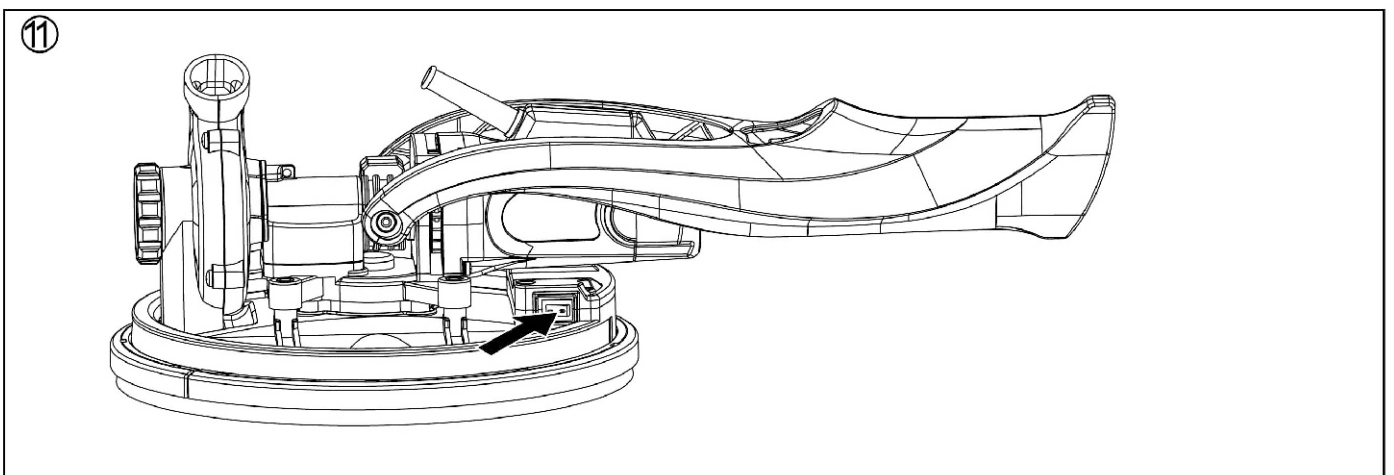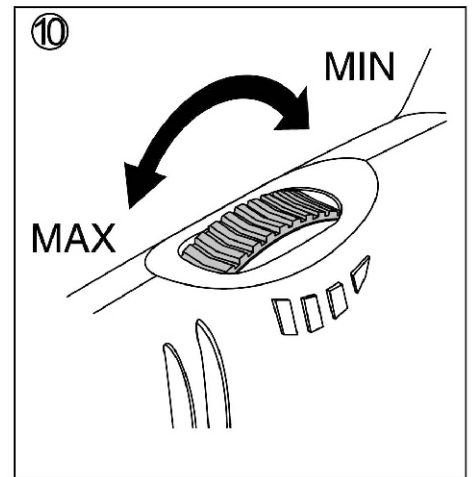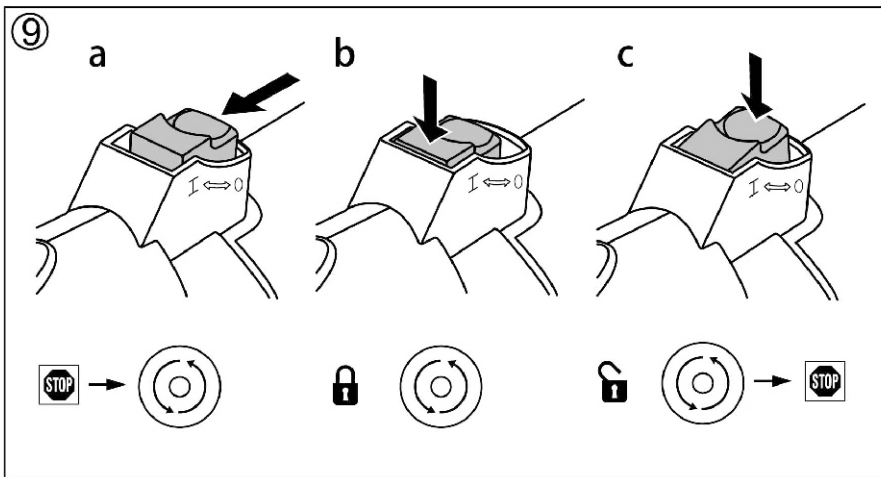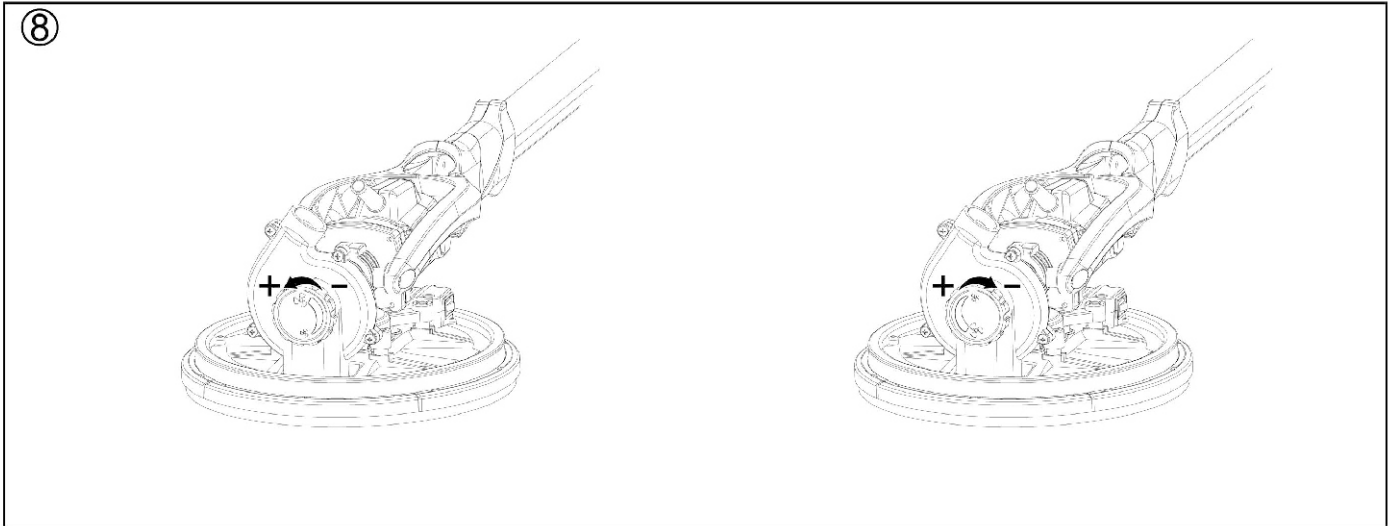

ПРЕМИУМ Декор

Салон декоративных материалов и красок

GSM: +375 (29) 114 55 77
www.premium-decor.by
info@premium-decor.by

ПРЕМИУМ Аирлесс

Сервис-центр

GSM: +375 (29) 113 55 77
www.premium-airless.by
info@premium-airless.by

Интернет-магазин

www.premiumdecor.by

GSM: +375 (29) 118 55 77
www.premiumdecor.by
zakaz@premiumdecor.by

Технические характеристики

Модель	R7202-F	R7202-F-120
Номинальное напряжение. Частота	230-240 В, 50-60 Гц	120 В, 60 Гц
Номинальная потребляемая мощность	820 Вт	6,5 А
Скорость вращения	600-1900 мин	
Диаметр шлифовальной площадки	215 мм	8,5 Дюймов
Класс защиты	II	
Вес	ок. 3,5 кг	ок. 3,5 кг

Инструкции по безопасности

Внимание!

Прочтите все инструкции по технике безопасности. Несоблюдение инструкций по безопасности может привести к поражению электрическим током, пожару и серьезным травмам. Сохраните все инструкции по безопасности для их дальнейшего использования. Термин «электроинструмент» в инструкциях относится к Вашему основному (проводному) электроинструменту или электроинструменту с батарейным питанием (беспроводному).

1. Безопасность рабочей зоны

- Содержите рабочую зону в чистоте и хорошо освещенной. Загроможденные или темные помещения могут привести к несчастным случаям.
- Не используйте электроинструменты во взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- Держите детей и посторонних подальше во время работы с электроинструментом. Отвлекающие факторы могут заставить Вас потерять контроль.

2. Электробезопасность

- Штепсельные вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. Никогда и ни в коем случае не модифицируйте вилку. Не используйте любые штепсельные вилки адаптера с заземленными электроинструментами. Неизменные вилки и соответствующие розетки уменьшат риск поражения электрическим током.
- Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями - такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существуют повышенный риск поражения электрическим током, если Ваше тело заземлено.
- Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Не используйте шнур не по прямому назначению - например, для переноски, вытягивания или отсоединения электроинструмента. Держите шнур подальше от источников тепла, масла, острых краев и движущихся частей. Поврежденные или запутанные шнуры повышают риск поражения электрическим током.
- При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования на открытом воздухе. Это снизит риск поражения электрическим током.



ПРЕМИУМ Декор

Салон декоративных материалов и красок

GSM: +375 (29) 114 55 77
www.premium-decor.by
info@premium-decor.by



ПРЕМИУМ Аирлесс

Сервис-центр

GSM: +375 (29) 113 55 77
www.premium-airless.by
info@premium-airless.by



Интернет-магазин

www.premiumdecor.by

GSM: +375 (29) 118 55 77
www.premiumdecor.by
zakaz@premiumdecor.by

Если эксплуатация электроинструмента во влажном месте неизбежна, используйте автоматических выключатель утечки на землю. Это снизит риск поражения электрическим током.

3. Личная безопасность

- Будьте бдительны. Следите за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, когда Вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Средства защиты - такие как респиратор, нескользящая защитная обувь, каска и средства защиты слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшают количество травм.
- Предотвращение непреднамеренного запуска. Убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении, прежде чем подключить инструмент к источнику питания, а также осуществить подъем или переноску инструмента. Ношение инструмента с пальцем на выключателе или включение электроинструмента с включенным выключателем может привести к несчастным случаям.
- Перед включением электроинструмента извлеките любой регулировочный или гаечный ключ. Неправильный поворот или ключ, оставленный прикрепленным к вращающейся части электроинструмента, могут привести к травмам.
- Не перенапрягайтесь. Всегда сохраняйте правильное положение тела и равновесие. Это позволит Вам лучше управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях.
- Одевайтесь должным образом. Не носите свободную одежду или украшения. Уберите волосы, одежду и держитесь подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или волосы могут зацепиться за движущиеся части инструмента.
- Если предусмотрено подключение устройств для удаления пыли, убедитесь, что они подключены и используются должным образом. Использование пылеудаляющих устройств может снизить риски, связанные с пылью.

4. Использование и уход за электроинструментом

- Не используйте электроинструмент с усилием. Используйте верно подобранный инструмент именно для Ваших задач, ибо только он сможет выполнить поставленную задачу лучше и безопаснее.
- Не используйте электроинструмент, если не работает его включение/выключение. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.
- Перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструмента отсоедините вилку от источника питания и/или аккумуляторную батарею от электроинструмента. Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.
- Храните неработающие электроинструменты в недоступном для детей месте и не допускайте к работе с электроинструментом лиц, незнакомых с электроинструментом или настоящими инструкциями. Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.
-



ПРЕМИУМ Декор

Салон декоративных материалов и красок

GSM: +375 (29) 114 55 77
www.premium-decor.by
info@premium-decor.by



ПРЕМИУМ Аирлесс

Сервис-центр

GSM: +375 (29) 113 55 77
www.premium-airless.by
info@premium-airless.by



Интернет-магазин

www.premiumdecor.by

GSM: +375 (29) 118 55 77
www.premiumdecor.by
zakaz@premiumdecor.by

- Обслуживайте электроинструменты. Проверьте, нет ли сцепления движущихся частей, поломки деталей и любых других неисправностей, которые могут повлиять на работу электроинструмента. Если электроинструмент поврежден, перед использованием отремонтируйте его. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструмента.
- Держите режущие инструменты в остром и чистом состоянии. Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками с меньшей вероятностью сцепляются и ими легче управлять.
- Используйте электроинструмент, принадлежности и насадки в соответствии с данными инструкциями с учетом условий труда и предстоящей работы. Использование электроинструмента для операций, отличных от предназначенных, может привести к возникновению опасной ситуации.

5. Обслуживание

- Обслуживайте свой электроинструмент квалифицированным специалистом по ремонту, используя только оригинальные запасные части. Это обеспечит сохранение безопасности электроинструмента.

Инструкция по технике безопасности для мастеров

1. Инструкция по технике безопасности для всех операций

- Этот электроинструмент предназначен для работы в качестве шлифовальной машины. Прочтите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические характеристики, прилагаемые к данному электроинструменту. Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.
- Этот электроинструмент не рекомендуется использовать для чистки проволокой или отрезания. Операции, для которых электроинструмент не предназначен, могут привести к травмам.
- Не используйте принадлежности, которые специально не разработаны и не рекомендованы производителем инструмента.
- Номинальная скорость вспомогательного устройства должна быть, по крайней мере, равна максимальной скорости, указанной на электроинструменте. Аксессуары, работающие быстрее, чем их номинальная скорость, могут разлететься на части.
- Наружный диаметр и толщина Вашего вспомогательного оборудования должны соответствовать номинальной мощности Вашего электроинструмента. Оборудование неправильного размера не может работать безопасно в паре с Вашим инструментом.
- Размер шлифовального круга, опорных площадок или любого другого вспомогательного оборудования должен правильно соответствовать шпинделю электроинструмента. Аксессуары с отверстиями, которые не соответствуют монтажному оборудованию электроинструмента, будут выходить из равновесия, чрезмерно вибрировать и могут привести к потере управления.
- Не используйте поврежденные комплектующие и круги. Перед каждым использованием проверяйте все комплектующие: абразивные круги на наличие сколов и трещин, опорные прокладки на наличие трещин, разрывов или чрезмерного износа, проволочные щетки на наличие ослабленных или потрескавшихся проводов. Если электроинструмент или принадлежности упали, проверьте их на наличие повреждений или установите не поврежденные принадлежности. После осмотра и установки принадлежности встаньте подальше от плоскости вращающихся частей и запустите инструмент на максимальной скорости холостого хода на 1 минуту. Поврежденные принадлежности, как правило, разваливаются на части в течение этого испытания.



ПРЕМИУМ Декор

Салон декоративных материалов и красок

GSM: +375 (29) 114 55 77
www.premium-decor.by
info@premium-decor.by



ПРЕМИУМ Аирлесс

Сервис-центр

GSM: +375 (29) 113 55 77
www.premium-airless.by
info@premium-airless.by



Интернет-магазин

www.premiumdecor.by

GSM: +375 (29) 118 55 77
www.premiumdecor.by
zakaz@premiumdecor.by

- Надевайте средства индивидуальной защиты. В зависимости от области применения используйте защитную маску и защитные очки. При необходимости надевайте респиратор, средства защиты слуха, перчатки и рабочий фартук, способные задержать мелкие абразивные частицы или фрагменты шлифуемой поверхности. Средства защиты глаз должны быть способны остановить летящие обломки, образующиеся в результате различных операций. Пылезащитная маска или респиратор должны быть способны фильтровать частицы, образующиеся в результате Вашей работы. Длительное воздействие шума и его высокой интенсивности может привести к потере слуха.
- Держите посторонних на безопасном расстоянии от рабочей зоны. Любой, кто входит в рабочую зону, должен носить средства индивидуальной защиты. Фрагменты и детали неисправной шлифмашины могут разлететься на части и нанести травму за пределами непосредственной зоны работы.
- Держите электроинструмент только за изолированные захватные поверхности при выполнении операций, при которых режущий инструмент может соприкоснуться со скрытой проводкой или собственным шнуром. Острые части инструмента, контактирующие с проводом, может привести к попаданию электрического заряда на открытые металлические части электроинструмента, что будет способствовать поражению оператора электрическим током.
- Расположите шнур подальше от шлифовальной части машины. Если Вы потеряете контроль, шнур может быть порезан или зацепиться, и тогда Ваша рука или предплечье могут быть втянуты во вращающиеся части оборудования.
- Никогда не кладите электроинструмент на землю до тех пор, пока машина не остановится полностью. Вращающийся инструмент может зацепиться за поверхность и выйти из-под Вашего контроля.
- Не запускайте электроинструмент, неся его на боку. Случайный контакт с вращающимися частями шлифмашины может зацепить одежду, втянув ее.
- Регулярно очищайте вентиляционные отверстия электроинструмента. Вентилятор двигателя будет втягивать пыль внутрь корпуса, а чрезмерное накопление порошкообразного металла может привести к поражению электрическим током.
- Не используйте электроинструмент вблизи легковоспламеняющихся материалов.
- Не используйте принадлежности, для которых требуются охлаждающие жидкости. Использование воды или других охлаждающих жидкостей может привести к поражению электрическим током.

Откат и связанные с ним предупреждения

- Отдача - это внезапная реакция на заземление или зацепление вращающегося диска, подложки, щетки или любого другого аксессуара. Зацепление или заземление приводит к быстрой остановке вращающегося приспособления, что, в свою очередь, приводит к принудительному перемещению неуправляемого электроинструмента в направлении, противоположном вращению приспособления в точке крепления.



ПРЕМИУМ Декор

Салон декоративных материалов и красок

GSM: +375 (29) 114 55 77
www.premium-decor.by
info@premium-decor.by



ПРЕМИУМ Аирлесс

Сервис-центр

GSM: +375 (29) 113 55 77
www.premium-airless.by
info@premium-airless.by



Интернет-магазин

www.premiumdecor.by

GSM: +375 (29) 118 55 77
www.premiumdecor.by
zakaz@premiumdecor.by

- Например, если абразивный круг зацеплен или зажат обрабатываемой деталью, край круга, который входит в точку зажима, может врезаться в поверхность материала, в результате чего колесо вылезет или вылетит. Колесо может либо подсакивать к оператору, либо отклоняться от него, в зависимости от направления движения колеса в точке зацебления. Абразивный круг в таких условиях может также сломаться.
- Отдача является результатом неправильного использования электроинструмента и/или неправильных процедур, или условий эксплуатации. Отдачи можно избежать, приняв надлежащие меры предосторожности, как указано ниже.
- Крепко держите электроинструмент и располагайте свое тело и руку так, чтобы Вы могли противостоять силам отката. Всегда используйте вспомогательную рукоятку, если она предусмотрена, для максимального контроля отдачи или реакции крутящего момента во время запуска. Оператор может управлять силой отдачи, если приняты надлежащие меры предосторожности.
- Никогда не подносите руку к вращающимся частям инструмента.
- Не располагайте свое тело в зоне возможной отдачи электроинструмента. Отдача приведет к перемещению инструмента в направлении, противоположном движению колеса в точке зацебления.
- Соблюдайте особую осторожность при обработке углов, острых краев и т. д. Избегайте подпрыгивания и зацепов. Углы, острые края и подпрыгивания имеют тенденцию зацеплять вращающиеся части инструмента и вызывать потерю контроля или отдачу.

Общие положения

- Этот инструмент не должен использоваться лицами младше 16 лет.
- Этот инструмент не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под наблюдением или инструктируются относительно использования инструмента лицом, ответственным за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с инструментом.
- Этот инструмент не подходит для мокрого шлифования.
- Всегда отсоединяйте вилку от источника питания перед выполнением какой-либо регулировки или заменой любого аксессуара.



ПРЕМИУМ Декор

Салон декоративных материалов и красок

GSM: +375 (29) 114 55 77
www.premium-decor.by
info@premium-decor.by



ПРЕМИУМ Аирлесс

Сервис-центр

GSM: +375 (29) 113 55 77
www.premium-airless.by
info@premium-airless.by



Интернет-магазин

www.premiumdecor.by

GSM: +375 (29) 118 55 77
www.premiumdecor.by
zakaz@premiumdecor.by

Перед использованием

- Перед первым использованием инструмента рекомендуется получить практическую информацию.
- Всегда проверяйте, чтобы напряжение питания совпадало с напряжением, указанным на заводской табличке инструмента. Инструменты с номинальным напряжением 230 В и 240 В также могут быть подключены к источнику питания 220 В.
- Используйте подходящие детекторы для поиска скрытых инженерных коммуникаций или обратитесь за помощью в местную коммунальную компанию. Контакт с электрическими линиями может привести к пожару или поражению электрическим током. Повреждение газопровода может привести к взрыву. Проникновение в водопроводную трубу может привести к материальному ущербу и поражению электрическим током.
- Не работайте с материалами, содержащими асбест. Асбест считается канцерогенным.
- Пыль от таких материалов как краска, содержащая свинец, некоторые породы древесины, минералы и металлы, может быть вредной. Контакт с пылью или вдыхание пыли может вызвать аллергические реакции и/или респираторные заболевания у оператора и окружающих. Надевайте респиратор и работайте с устройством для удаления пыли, если оно подключается.
- Некоторые виды пыли классифицируются как канцерогенные (например, дубовая и буковая пыль), особенно в сочетании с добавками для кондиционирования древесины. Надевайте респиратор и работайте с устройством для удаления пыли, если оно подключается.
- Следуйте требованиям, связанным с пылью, к материалам, с которыми Вы хотите работать.
- Не зажимайте инструмент в тисках.
- Используйте полностью размотанные и безопасные удлинители мощностью 16 Ампер.

После использования

- После выключения инструмента никогда не останавливайте вращение диска применением какой-либо силы или приложением его к предмету сбоку.

Использование

Замена шлифовального диска (2)

- Вставьте шестигранный ключ (R) в шестигранный болт на шлифовальном блоке
- Крепко удерживайте шлифовальный диск, а затем поверните ключ против часовой стрелки, чтобы демонтировать диск.
- Установите новый шлифовальный диск, затянув болт.



ПРЕМИУМ Декор
Салон декоративных материалов и красок

GSM: +375 (29) 114 55 77
www.premium-decor.by
info@premium-decor.by



ПРЕМИУМ Аирлесс
Сервис-центр

GSM: +375 (29) 113 55 77
www.premium-airless.by
info@premium-airless.by



Интернет-магазин
www.premiumdecor.by

GSM: +375 (29) 118 55 77
www.premiumdecor.by
zakaz@premiumdecor.by

Внимание!

- Устанавливайте на шлифмашину только указанную шлифовальную площадку. Для обеспечения оптимальной производительности машина должна работать следующим образом: на несколько минут снизьте скорость вращения для того, чтобы площадка максимально плотно прилегла к уплотнительной поверхности. ВО время этого процесса из шлифовальной головки будут выходить белые частицы пены. Однако, это не приведет к повреждению машины.

Установка и замена шлифовального диска (3)

- Поместите шлифовальный диск в центр шлифовальной площадки и нажмите на него. Отверстия в шлифовальном диске должны совпадать с отверстиями в шлифовальной подушке.
- Только для крупной шлифовальной машины: проведите пробный запуск, чтобы убедиться в том, что шлифовальный диск зажат по центру.

Удлинительный вал (опциональной) (3)

- Используйте удлинительный вал (O) для работы на более высокой поверхности.
- Ослабьте втулку на выходе для удаления пыли (N) верхнего вала (F). Не вынимайте втулку из выпускного отверстия.
- Совместите заднюю рукоятку (O-) с основной рукояткой (E) и вставьте втулку (O4) на удлинительном валу (O) в выпускное отверстие (N) вращательным движением до упора.
- При необходимости отрегулируйте длину удлинительного вала (O). Обратите внимание на маркировку «макс. 1,9 м» на удлинительном валу. Затяните втулку (N) после сборки-регулировки удлинительного вала.

Пылеудаление (4)

- При необходимости снимите вакуумный шланг с пылесборником с изделия.
- Держите мешок для пыли над подходящим мешком для мусора.
- Снимите застежку с мешка для сбора пыли и высыпьте его в мешок для мусора.
- Наденьте застежку на направляющие на мешке для пыли и снова прикрепите пылесос, чехол и мешок для пыли к изделию.

Всасывание пыли:

- Отрегулируйте самовсасывание, отрегулировав ручку.
- Поверните ручку по часовой стрелке, и всасывание усилится.
- Поверните ручку против часовой стрелки, уменьшая всасывание.



ПРЕМИУМ Декор

Салон декоративных материалов и красок

GSM: +375 (29) 114 55 77
www.premium-decor.by
info@premium-decor.by



ПРЕМИУМ Аирлесс

Сервис-центр

GSM: +375 (29) 113 55 77
www.premium-airless.by
info@premium-airless.by



Интернет-магазин

www.premiumdecor.by

GSM: +375 (29) 118 55 77
www.premiumdecor.by
zakaz@premiumdecor.by

Стандартный инструмент / управление воздушным потоком (5)

- Рукоятка инструмента P1 предотвращает повреждение шланга при откладывании инструмента в сторону во время перерывов в работе.
- Управляйте воздушным потоком, сдвинув кольцо регулировки мощности всасывания O3 над отверстием в соединителе инструмента O2.
- Мощность пылесоса находится на самом низком уровне, когда отверстие видно полностью.

Включение и выключение шлифмашины

- Нажмите на включение/выключение шлифмашины с помощью Электронного контроля скорости E
- Настройте скорость вращения с помощью кручения колеса скорости F. Вы можете выбрать различную скорость для шлифования различных типов поверхностей.
- Установите скорость вращения.
- Машина должна работать на одной установленной скорости.
- Не допускайте перегрузки шлифмашины.

Включение и выключение светодиодной подсветки

- Включение и выключение светодиодной подсветки происходит нажатием Min.

Шлифование

- Как только шлифмашина и пылесос настроены с соблюдением всех мер безопасности, включите пылесос, а затем - шлифмашину. Если Вы используете пылесос со встроенным переключением, то просто включите шлифмашину.

Круглая шлифовальная головка (6)

- Начните шлифование и осторожно, как можно легче, прикасайтесь к рабочей поверхности - ровно настолько, чтобы шлифовальная головка прилегала к поверхности.
- Поворотная точка в шлифовальной головке позволяет шлифовальному диску повторять контуры рабочей поверхности.



ПРЕМИУМ Декор
Салон декоративных материалов и красок

GSM: +375 (29) 114 55 77
www.premium-decor.by
info@premium-decor.by



ПРЕМИУМ Аирлесс
Сервис-центр

GSM: +375 (29) 113 55 77
www.premium-airless.by
info@premium-airless.by



Интернет-магазин
www.premiumdecor.by

GSM: +375 (29) 118 55 77
www.premiumdecor.by
zakaz@premiumdecor.by

Шлифовка потолка

- Вставьте резиновую ленту в крючок для фиксации головки (рис. 11), установите шлифовальную площадку и ручку вертикально, после чего установите шлифовальную площадку на одном уровне с потолком и приступайте к шлифованию.
- Наиболее правильная техника шлифования: используйте перекрывающие взмахи и держите голову шлифмашины в постоянном движении. Никогда не следует останавливаться на долгое время в одном месте, иначе останутся следы и завихрения нашлифуемой поверхности. С опытом Вы сможете легко добиться прекрасных результатов.



Убедитесь в том, что используемый Вами шлифовальный диск подходит для выполнения поставленной задачи. Слишком крупнозернистая бумага может удалить материал слишком быстро, в то время как бумага с чрезмерно мелкой зернистостью может слишком часто засоряться и не придавать необходимую форму поверхности.



Будьте осторожны и избегайте острых выступов, гвоздей и т.д. Это сотрет шлифовальную бумагу, и может повредить губчатую прокладку.

Техническое и сервисное обслуживание

Храните инструмент в защитном футляре в сухом и закрытом месте, не доступном для детей. Всегда содержите инструмент и шнур в чистоте. Особенно - вентиляционные отверстия.



Не пытайтесь почистить вентиляционные отверстия, вставляя в них заостренные предметы.



Перед чисткой достаньте вилку из розетки.

Защита окружающей среды

Не выбрасывайте электроинструменты, принадлежности и упаковку вместе с бытовыми отходами. В соответствии с Европейской директивой об отходах электрического и электронного оборудования и ее реализацией в соответствии с национальным законодательством, электроинструменты, срок службы которых истек, должны быть собраны отдельно и возвращены на экологически совместимое предприятие по переработке.



ПРЕМИУМ Декор

Салон декоративных материалов и красок

GSM: +375 (29) 114 55 77
www.premium-decor.by
info@premium-decor.by



ПРЕМИУМ Аирлесс

Сервис-центр

GSM: +375 (29) 113 55 77
www.premium-airless.by
info@premium-airless.by


















Интернет-магазин

www.premiumdecor.by

GSM: +375 (29) 118 55 77
www.premiumdecor.by
zakaz@premiumdecor.by

Условные обозначения

На изделии, на этикетках и в этих инструкциях Вы найдете следующие условные обозначения. Ознакомьтесь с ними для того, чтобы обезопасить себя от телесных повреждений и материального ущерба.

-  Зафиксировать. Затянуть или закрепить
-  Примечание / Замечание
-  Прочтите инструкцию по эксплуатации
-  Наденьте защитные очки
-  Наденьте защитные перчатки
-  Выключите устройство и отсоедините его от источника питания (перед сборкой, очисткой, регулировкой, техническим обслуживанием, хранением и транспортировкой)
-  Этот продукт имеет класс защиты II. Это означает, что он оснащён двойной изоляцией
-  Продукт соответствует применяемым Европейским директивам. Был проведен метод оценки соответствия этим директивам
-  Отходы электротехнических изделий не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Обратитесь в местные органы власти за консультацией по утилизации.
- 
-  Разблокировать / Ослабить
-  Предостережение / Предупреждение
-  Наденьте средства защиты слуха
-  Наденьте респиратор
-  Носите защитную, устойчивую к скольжению обувь



ПРЕМИУМ Декор
Салон декоративных материалов и красок

GSM: +375 (29) 114 55 77
www.premium-decor.by
info@premium-decor.by



ПРЕМИУМ Аирлесс
Сервис-центр

GSM: +375 (29) 113 55 77
www.premium-airless.by
info@premium-airless.by



Интернет-магазин
www.premiumdecor.by

GSM: +375 (29) 118 55 77
www.premiumdecor.by
zakaz@premiumdecor.by



ПРЕМИУМ Декор

Салон декоративных материалов и красок

GSM: +375 (29) 114 55 77
www.premium-decor.by
info@premium-decor.by

ПРЕМИУМ Аирлесс

Сервис-центр

GSM: +375 (29) 113 55 77
www.premium-airless.by
info@premium-airless.by

Интернет-магазин

www.premiumdecor.by

GSM: +375 (29) 118 55 77
www.premiumdecor.by
zakaz@premiumdecor.by

